


Llave de Impacto de 19 mm (3/4 pulg.)



MODELO: CL158600AV

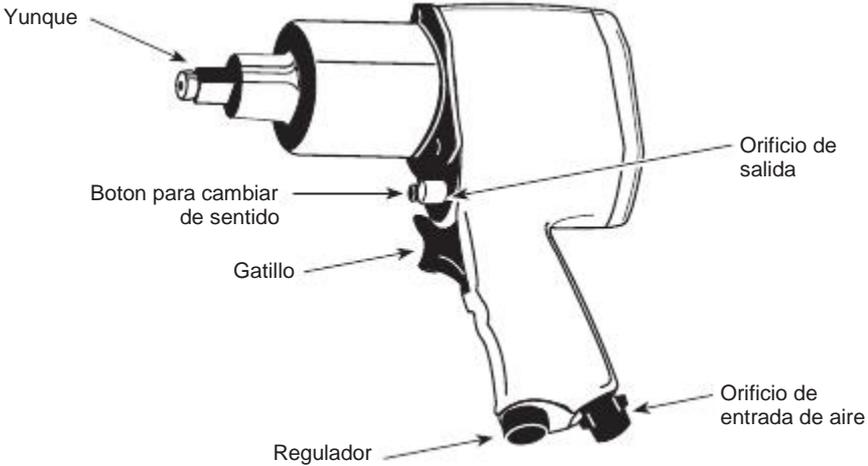

Descripción

Las llaves de impacto están diseñadas para la instalación y remoción de tuercas y tornillos. Un mecanismo giratorio transmite una serie de golpes los cuales producen un torque, para la instalación o remoción de la sujeción.

Especificaciones

Consumo	172,7 l/min @ 6,21 bar promedio de aire (18% de uso)
Consumo	968,4 l/min @ 6,21 bar de aire continuo (100% de uso)
Máx . presión operativa	6,2 bar
RPM Máx	5000
Torsión Máx	1491 Nm
Torsión de trabajo	271 - 1017 Nm
Tipo de mecanismo de impacto	Embrague de espiga
Capacidad del perno	2,54 cm (1 pulg)
Admisión de aire	6,4 mm (1/4 pulg) NPT (Interior)
Diámetro mínimo de la manguera	9,5 mm
Impulsión	19,1 mm (3/4 pulg Sq)
Peso	4,76 kg


Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica,
Sírvese Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su
Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso (si correspondiera)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

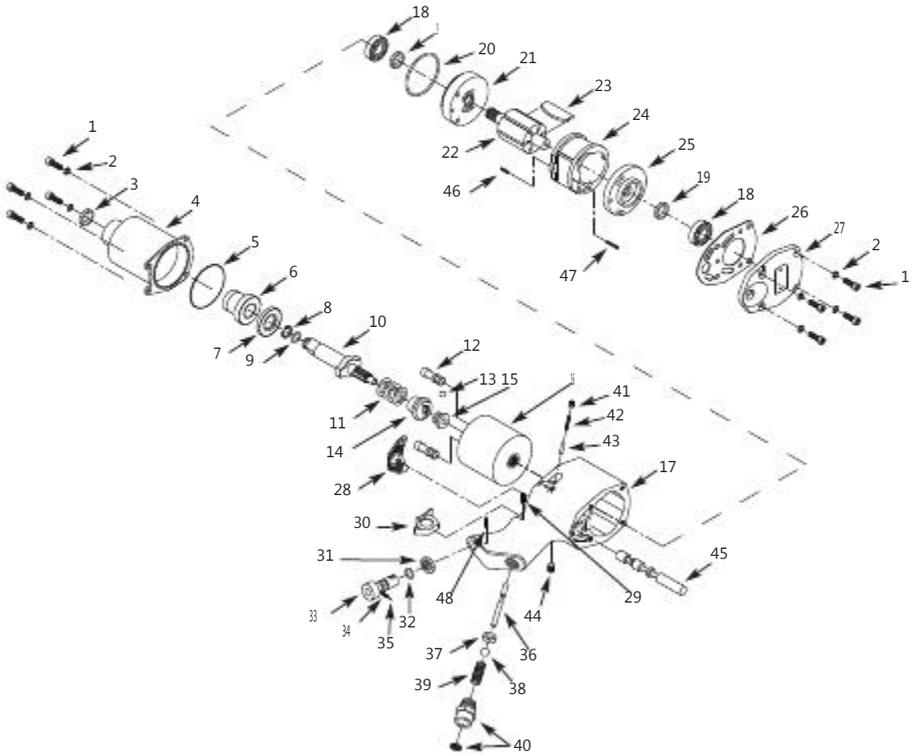

¡REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA AHORA MISMO!
<http://reg.ch-commercial.com>

LISTA DE PARTES DE REPARACIÓN

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
1	Tornillo	•	8
2	Arandela partida de seguridad	•	8
3	Anillo de lubricación	■	1
4	Cubierta frontal	SV171000AV	1
5	Anillo en O	■	1
6	Buje del yunque	SV171200AV	1
7	Seperador	□	1
8	Collar del yunque	■ ▲	1
9	Anillo en O	■ ▲	1
10	Yunque	▲	1
11	Resorte	□	1
12	Pasadores del martillo	▲	2
13	Bola de la leva	□	1
14	Leva de accionamiento	□	1
15	Principales de la leva	□	1
16	Jaula del martillo	SV500100AV	1
17	Cubierta con manga de la válvula	--	1
18	Balero	SV500200AV	2
19	Anillo de lubricación	■ ▼	2
20	Anillo en O	▼	1
21	Placa frontal	▼	1
22	Rotor	SV500300AV	1
23	Aletas del rotor	★	6
24	Cilindro	SV171500AV	1
25	Placa posterior	▼	1
26	Empaque posterior	■	1
27	Tapa posterior	SV171800AV	1
28	Deflector de salida	■	1
29	Pasador	■ ◆	1
30	Gatillo	■ ◆	1
31	Anillo fijador	■ ○	1
32	Anillo en O	■ ○	1
33	Regulador de aire	○	1
34	Resorte	○	1
35	Bola de acero	○	1

Continúa en la página siguiente

LISTA DE PARTES DE REPARACIÓN (CONTINUACIÓN)

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
36	Véstago de la válvula	†	1
37	Asiento de la bola	■ †	1
38	Bola de acero	†	1
39	Resorte (doble ahusado)	†	1
40	Entrada de aire con rejilla	†	1
41	Tornillo	● ✱	1
42	Resorte	■ ✱	1
43	Pasador para cambiar de sentidos de rotación	■ ✱	1
44	Tornillo del orificio de lubricación	■ ●	1
45	Válvula reversa	SV500400AV ■	1
46	Pasador	■	1
47	Pasador	■	1
48	Pasador	○	1

JUEGOS DE REPUESTOS

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte
■	Piezas para el afinamiento	SV500500AV
▲	Juego de piezas del mecanismo de impacto	SV500600AV
●	Juego de tornillos	SV153603AV
◆	Juego de piezas del gatillo	SV500700AV
▼	Juego de piezas del la tapa posterior	SV500800AV
□	Juego de piezas principales de la leva	SV500900AV
○	Juego de piezas del regulador	SV501000AV
†	Juego de piezas de válvulas de aire	SV153613AV
✱	Juego de pasador para cambiar de sentidos de rotación	SV153614AV
★	Juego de cuchillas	SV153615AV
--	No disponible	